TRICKY DOC


TECFRI SA



TELEFRI SA

. DIP SWITCH 1

OPCIONES		1	2	3	4	5	6	7	8
TEST		ON							
JUEGO		OFF							
SONIDO EN EXHIBICION	CON SONIDO		ON						
	SIN SONIDO		OFF						
MUEBLE				ON					
MESA				OFF					
JUEGO LIBRE					ON				
CON MONEDA					OFF				
DIFICULTAD DE JUEGO	MUY FACIL					ON	ON		
	FACIL					OFF	ON		
	DIFICIL					ON	OFF		
	MUY DIFICIL					OFF	OFF		
JUEGO PROGRESIVO	CONTINUA JUEGO							ON	
	NO CONTINUA							OFF	
* STOP									ON
NO STOP									OFF

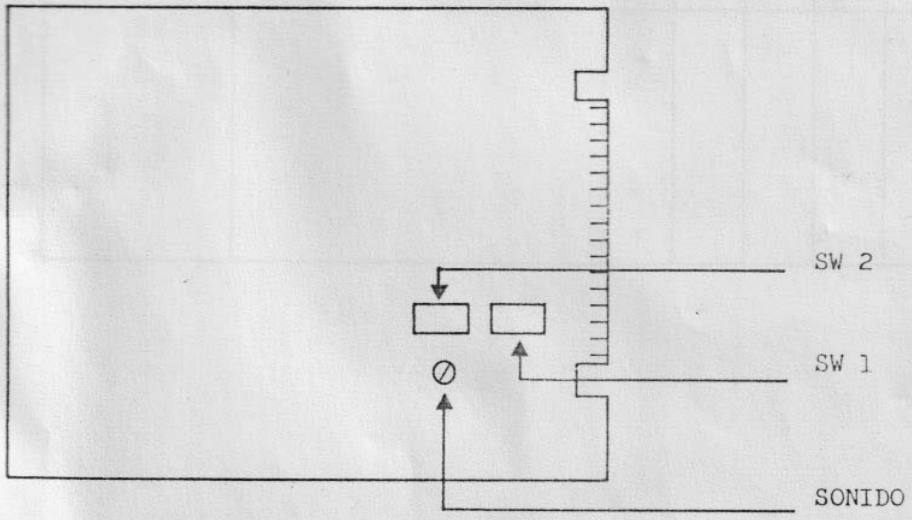

* SOLO PARA VERIFICACION, PARA LA IMAGEN CON 1 J y CONTINUA 2 J.

2.jpg

TELEFRI SA

- . DIP SWITCH 2

OPCIONES		1	2	3	4	5	6	7	8
MONEDERO IZQUIERDO	1 MONEDA 1 PARTIDA	ON	ON						
	2 MONEDAS 1 PARTIDA	OFF	ON						
	3 MONEDAS 1 PARTIDA	ON	OFF						
	4 MONEDAS 1 PARTIDA	OFF	OFF						
MONEDERO DERECHO	1 MONEDA 2 PARTIDAS			ON	ON				
	1 MONEDA 3 PARTIDAS			OFF	ON				
	1 MONEDA 4 PARTIDAS			ON	OFF				
	1 MONEDA 5 PARTIDAS			OFF	OFF				
NUMERO DE JUGADAS	2 JUGADAS					ON	ON		
	3 JUGADAS					OFF	ON		
	4 JUGADAS					ON	OFF		
	5 JUGADAS					OFF	OFF		
								X	
								X	
									X
									X

TELEFRI SA

LADO COMPONENTES			LADO SOLDADURA
+ 5 Vcc	1A	1B	GND
+ 5 Vcc	2A	2B	GND
	3A	3B	+ 12 Vcc
1J SALTO Jump	4A	4B	1J ARRIBA UP
1J ATAQUE Attack	5A	5B	1J ABAJO DOWN
2J SALTO	6A	6B	1J IZQUIERDA LEFT
2J ATAQUE	7A	7B	1J DERECHA RIGHT
2 JUGADORES P2	8A	8B	2J ARRIBA
1 JUGADOR P1	9A	9B	2J ABAJO
MONEDERO 2	10A	10B	2J IZQUIERDA
MONEDERO 1 Coin1	11A	11B	2J DERECHA
AZUL Blue	12A	12B	CONTADOR 1 Counter
ROJO Red	13A	13B	CONTADOR 2
VERDE Green	14A	[illegible]	
SINCRONISMO Sync	15A	15B	ALTAVOZ (+) Speaker+
+ 12 Vdc	16A	16B	ALTAVOZ (-) Speaker-
GND AUDIO	17A	17B	+ 5 Vcc
GND	18A	18B	+ 5 Vcc